| YAMAHA | ハイスクリーン<br>取付・取扱説明書 | 適応機種<br>TRICITY（MW125） |
|---|---|---|

工数：0.2h

## はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警 告** **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

***注 意*** **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

**要　　点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

## 構　成　部　品

| No. | 品　　名 | 部 品 番 号 | 数 量 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | スクリーン | | 1 | |
| ② | モール | | 1 | |
| ③ | ブラケット左 | | 1 | |
| ④ | ブラケット右 | | 1 | |
| ⑤ | ナット | 95617-06100 | 6 | M6 |
| ⑥ | ヘキサゴンソケットボルト | | 6 | M6 × 20mm |
| ⑦ | グロメット | | 6 | |
| ⑧ | カラー | | 6 | |
| ⑨ | カラー | | 4 | |
| ⑩ | フランジボルト | 95817-06020 | 4 | M6 × 20mm |
| ⑪ | エンドキャップ | | 2 | |
| ⑫ | コーションラベル | | 1 | スクリーン①に貼り付け済み |
| ⑬ | 延長ステイ | | 2 | |
| ⑭ | ダンパー | 90338-06007 | 2 | |

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**要　　点**

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

## 取　付　方　法

**※グローバル版取扱説明書と日本語版取扱説明書の内容が異なる場合は、日本語版取扱説明書の内容を優先してください。**

**⚠ 警 告**

**平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。**

1.スタンダード車のスクリーンを取り外します。🕮
2.スクリーンを固定していたブラケットを取り外します。🕮

3.モール②を右記の寸法で分割します。




4.スクリーン①の外周に分割したモール②を取り付けます。
5.スクリーン①の取付孔に、グロメット⑦とカラー⑧を取り付けます。カラー⑧はスクリーン①の裏側から取り付けます。

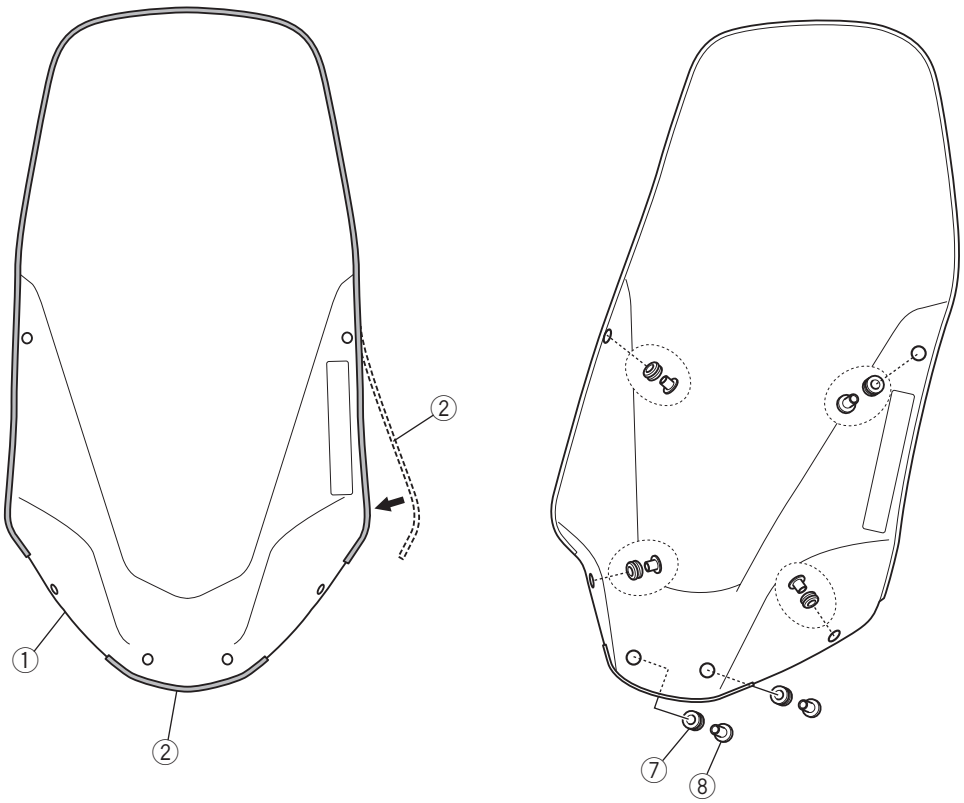


6.ブラケット左③・右④と車両の間にカラー⑨をはさみ、フランジボルト⑩で取り付けます。
7.ブラケット左③・右④の上部の穴にエンドキャップ⑪を取り付けます。

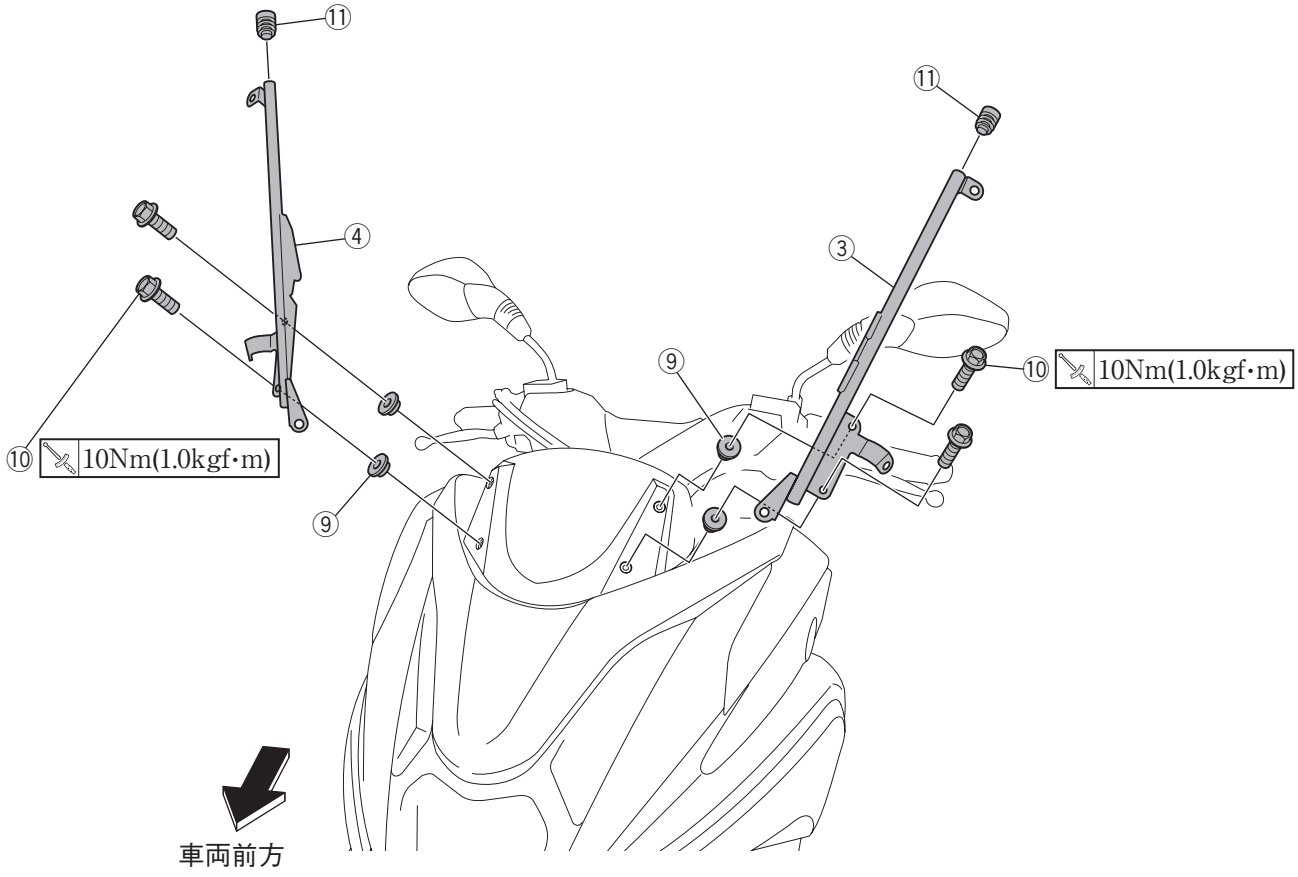

8. ダンパー⑭を延長ステイ⑬に取り付けます。

（1）紙コップなどに80℃のお湯を入れ、その中にダンパー⑭を浸し、ゴムをやわらかくします。

**⚠ 警 告**

**熱湯で火傷をしないように注意してください。**

（2）ダンパー⑭に中性洗剤やタイヤビードワックスなどを塗り、滑りやすくします。グリス、オイル、スプレー潤滑剤などは使用しないでください。

（3）延長ステイ⑬の孔にダンパー⑭をセットし、ナットなどをスペーサ代わりに使用して万力で挟みます。（図1参照）**※左右で取り付ける孔の位置が異なります。**

（4）ダンパー⑭が入るところまで入ったら、万力から外し、ダンパー⑭の根元をラジオペンチ等で挟んで引っ張ります。（図2参照）

（5）ダンパー⑭を回転させて、ダンパー⑭の溝に延長ステイ⑬が入っているか確認します。

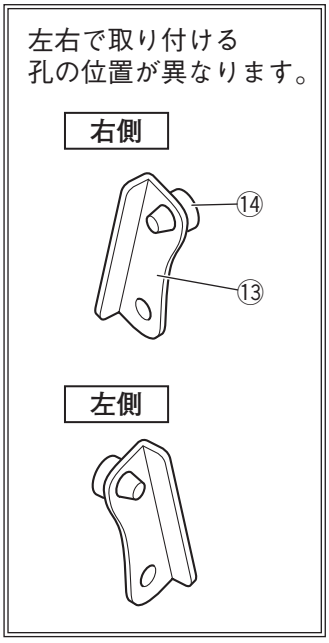


**図1**

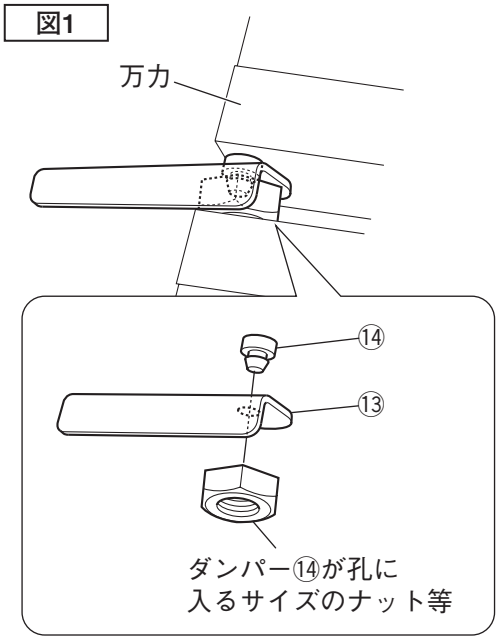


**図2**

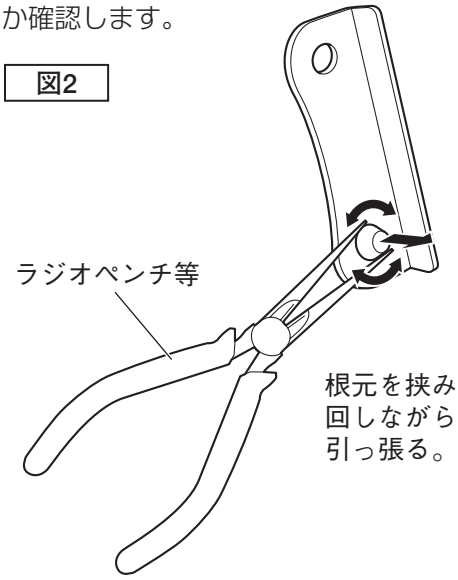


※イラストは右側用です。
左側は取り付ける孔が異なりますので
注意してください。

9. スクリーン①をブラケット左③・右④に、ヘキサゴンソケットボルト⑥とナット⑤で取り付けます。上部の取付部には延長ステイ⑬を共締めします。

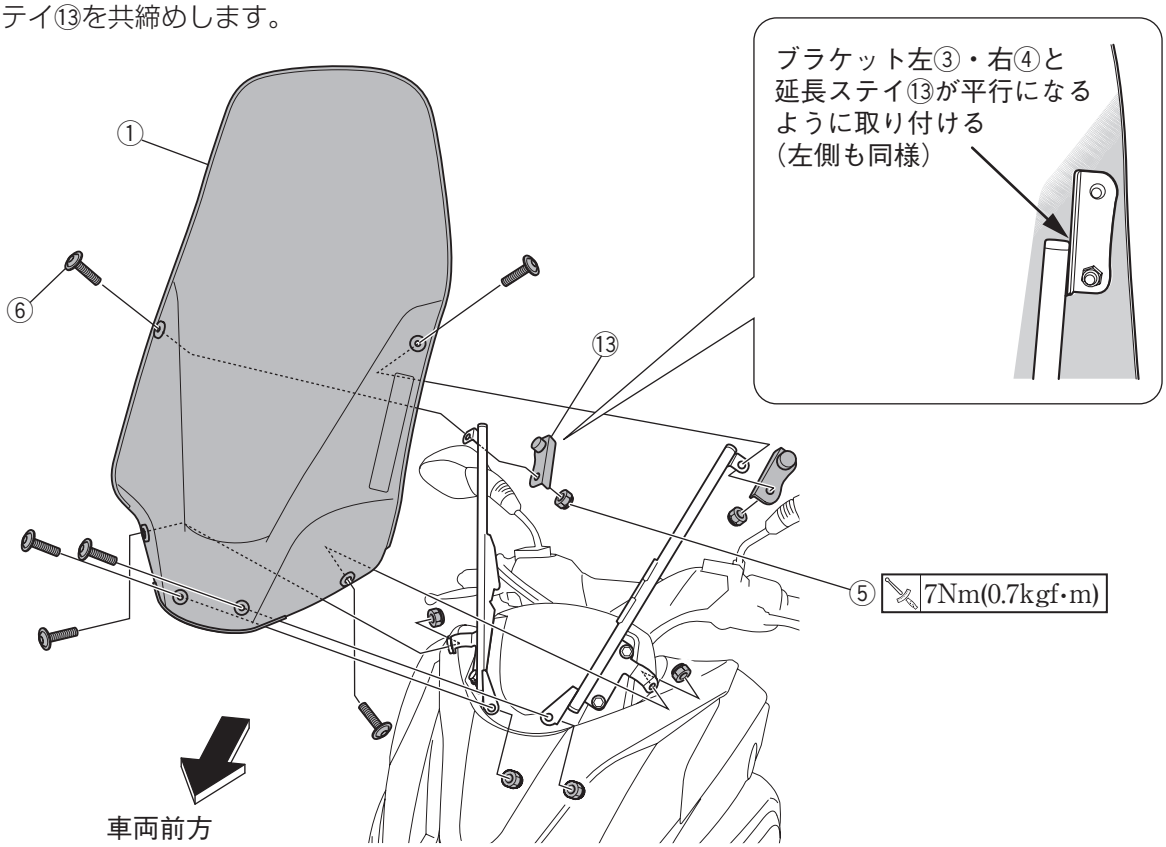

## 取　扱　上　の　ご　注　意

**注 意**

- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

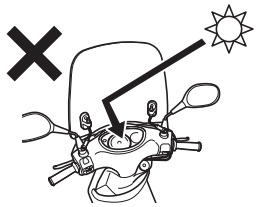

- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。

**⚠ 警 告**

- 取付後と走行前に、各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ヒビ割れしたスクリーンは使用しないでください。そのまま使用すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ハイスクリーンを装着すると、風の影響によりスタンダード車と操縦感覚が異なります。充分に慣れるまでは注意して運転してください。

**注 意**

- スクリーンの清掃は中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入りのクリーニング剤を使用すると、製品に傷が付く恐れがあります。
- スクリーンにガソリン、ブレーキオイル、アルコールなどの化学薬品を付けないように注意してください。ヒビ割れの原因となります。
- スクリーンを取り付けた車両は、日陰や風通しのよいところに駐車してください。車両にカバーをかぶせ高温下で放置すると、カバー内に熱がこもりスクリーンが変形することがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187